

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	PFEIFER_PCC.....	2
2.	PFEIFER_PCC + Anchor.....	3

1. PFEIFER_PCC

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla łącznika słupowego.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla łącznika słupowego, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- PFEIFER_Anchor – Parametr podpowiada z jaką średnicą kotwy powinniśmy stosować łącznik słupowy.
- Model – Parametr systemowy wskazuje model kotwy, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną kotwy.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał kotwy.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PCC
Typ:	PFEIFER_PCC_16
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_PCC
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Anchor	Use with PFEIFER_PGS-16
PFEIFER_Model	16
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PCC_16
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	-
PFEIFER_Material	S355J2+N
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2024/01/PFEIFER_PCC_DE.pdf

Możliwe warianty łącznika słupowego:

- PCC_16
- PCC_20
- PCC_24
- PCC_27
- PCC_30-1
- PCC_30-2
- PCC_36
- PCC_39-1
- PCC_39-2


Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

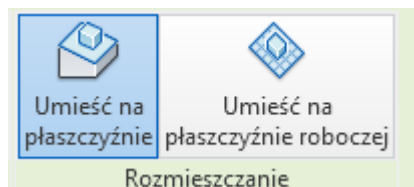

2. PFEIFER_PCC + Anchor


Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów:

- PFEIFER_PGS – Parametr odpowiedzialny za wybranie odpowiedniej kotwy z listy wybieralnej (Możemy wybrać tylko kotwy będące w projekcie).
- PFEIFER_PCC – Parametr odpowiedzialny za wybranie odpowiedniego łącznika słupowego z listy wybieralnej (Możemy wybrać tylko łączniki będące w projekcie).
- PFEIFER_Grout – Parametr odpowiedzialny za prawidłowe odsunięcie kotwy od płaszczyzny słupa, na której umieścimy element, w przypadku odznaczenia PFEIFER_Grout_50 (Zalecane dla kotew mniejszych, niż 36mm), parametr PFEIFER_Grout_60 (Zalecane dla kotew większych, niż 36mm) zaznaczy się automatycznie.
- PFEIFER_Angle – Parametr domyślny pozwalający na jego zmianę w każdym dowolnym wystąpieniu elementu, odpowiadający za kąt obrotu kotwy względem łącznika słupowego.

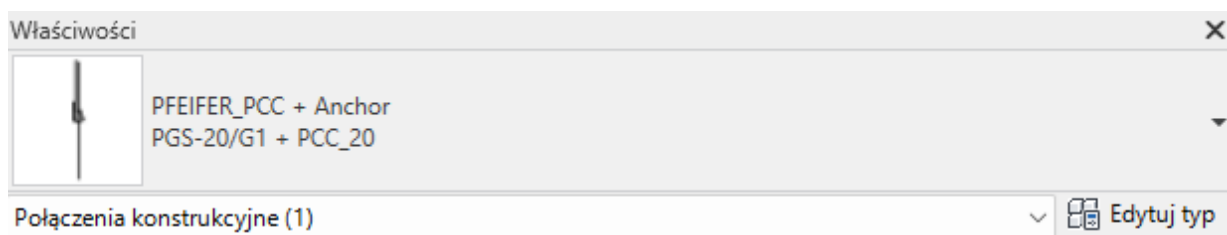


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- PFEIFER_Model – Parametr podpowiada jakie mamy dostępne warianty łączenia kotwy oraz łącznika słupowego.
- Model – Parametr systemowy wskazuje nazwę łącznika oraz kotwy.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

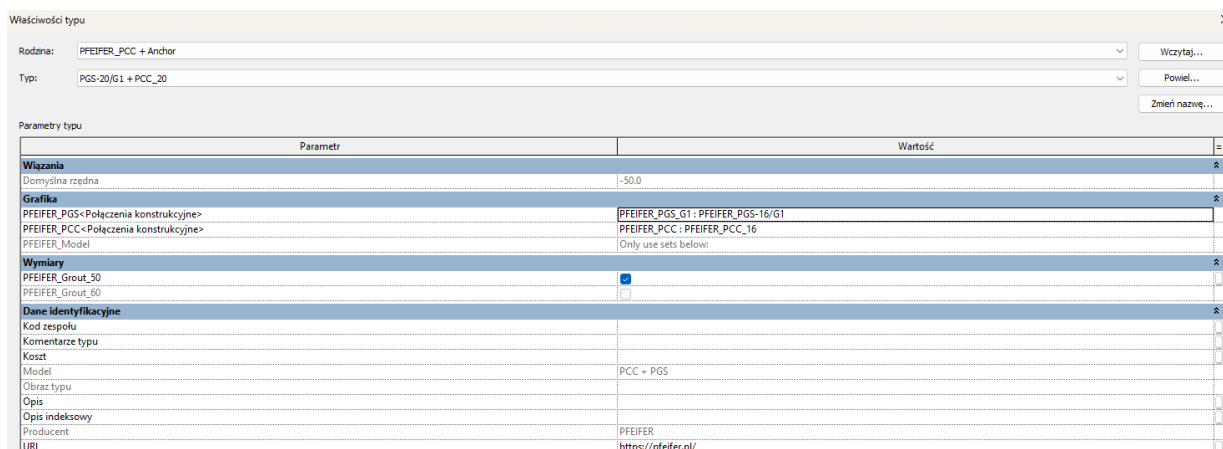

Element należy umiejscowić za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie w słupie (dolna płaszczyzna słupa):

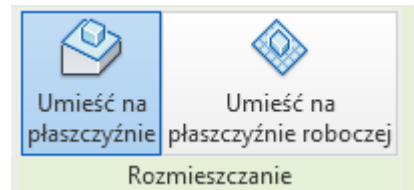

Poniżej widzimy płaszczyznę, na której należy wstawić zakotwienie:

