

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

1. PFEIFER_PS-A

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla łącznika belkowego.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla łącznika belkowego, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PS-A Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PS-A_65 Powiel... Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	65
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PS-A_65
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	65kN
PFEIFER_Material	S355
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Podklady-stalowe-PS-A.pdf
Opis zespołu	
Znacznik typu	
Numer OmniClass	
Tytuł OmniClass	
Nazwa kodu	


Możliwe warianty kotwy:

- PS-A_65
- PS-A_80/100
- PS-A_130
- PS-A_160

Element należy umiejscowić za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie w belce (górna płaszczyzna belki):

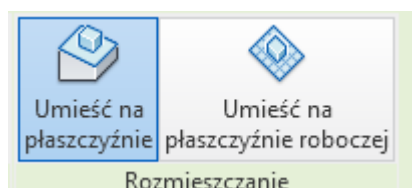

Poniżej widzimy płaszczyznę, na której należy wstawić łącznik belkowy:

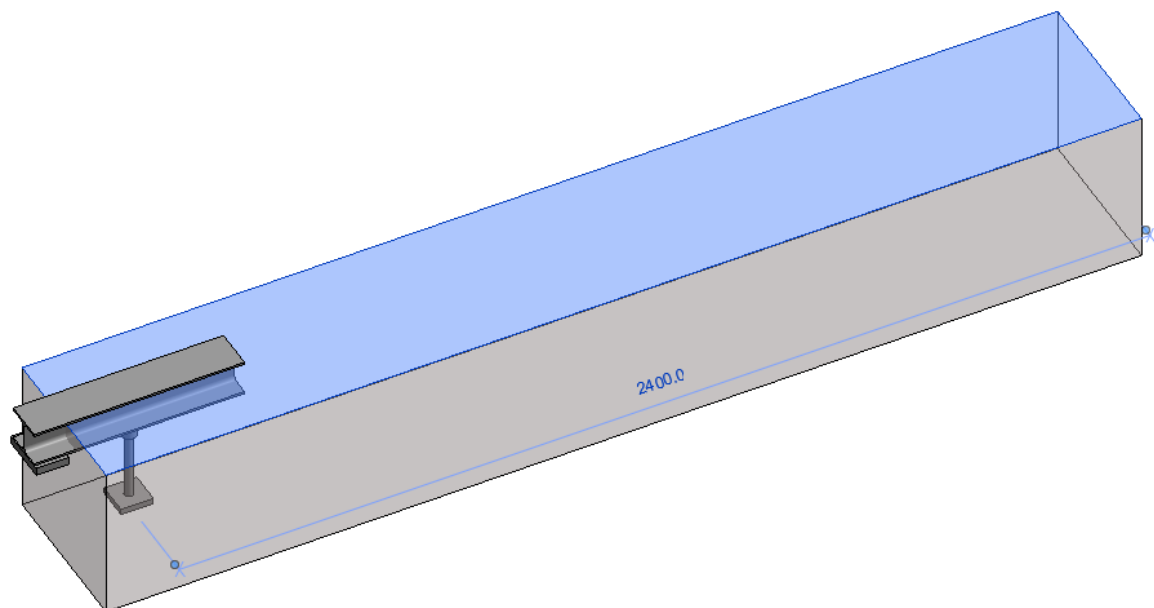

Odsunięcie w dół należy zrobić za pomocą systemowego parametru programu Revit (Odsunięcie od obiektu nadrzędnego):

