

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	PFEIFER_PF_380_Cylinder Anchor.....	2
2.	PFEIFER_PF_381_Flat Anchor.....	3
3.	PFEIFER_PF_382_Connector Pin.....	4
4.	PFEIFER_PF_383_Clip On Pin.....	5
5.	PFEIFER_PF_384_Clip On Stirrup.....	6
6.	PFEIFER_PF_385_Delta Anchor.....	7

1. PFEIFER_PF_380_Cylinder Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów kategorii typu:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z siedmiu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 7.

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru kategorii elementu:

- PFEIFER_Offset – Parametr odpowiadający za odsunięcie elementu od płaszczyzny.

Wymiary	
PFEIFER_Offset	0.0
Objętość	0.000 m ³

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Parametr	Wartość
Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_Cylinder Anchor
Typ:	PFEIFER_PF_380-ZA-S1-1.5
Parametry typu	
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Cylinder Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	150.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Rd	51.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_380-ZA-S1-1.5
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/System-kotew-do-scian-warstwowych-1.pdf

Możliwe warianty elementu:

- a) PF_380-ZA-51-1.5
- b) PF_380-ZA-76-1.5
- c) PF_380-ZA-102-1.5
- d) PF_380-ZA-127-1.5
- e) PF_380-ZA-153-1.5
- f) PF_380-ZA-178-1.5
- g) PF_380-ZA-204-1.5
- h) PF_380-ZA-229-1.5
- i) PF_380-ZA-255-1.5
- j) PF_380-ZA-280-1.5

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

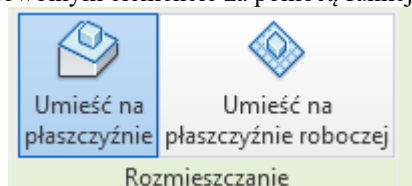


2. PFEIFER_PF_381_Flat Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą sześciu parametrów kategorii typu:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- b) PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- c) PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- d) PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z dziewięciu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 9.
- e) PFEIFER_L – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką długość wybraliśmy dla elementu.
- f) PFEIFER_L (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z dziewięciu systemowych długości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 9.

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru kategorii elementu:

- a) PFEIFER_Offset – Parametr odpowiadający za odsunięcie elementu od płaszczyzny.



Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- c) PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Flat Anchor

Typ: PFEIFER_PF_381-FLA-1.5


Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Flat Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	150.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_L	80.0
PFEIFER_L (Type)	1
PFEIFER_Model	1.5
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_381-FLA-1.5
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/System-kotew-do-scian-warstwowych-1.pdf

Możliwe warianty elementu:

- PF_381-FLA-1.5
- PF_381-FLA-2

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

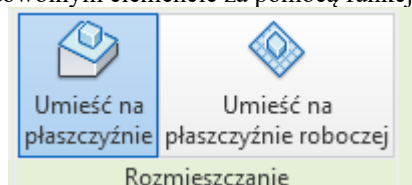

3. PFEIFER_PF_382_Connector Pin

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów kategorii typu:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z osiemnastu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 18.

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru kategorii elementu:

- PFEIFER_Offset – Parametr odpowiadający za odsunięcie elementu od płaszczyzny.

Wymiary	
PFEIFER_Offset	0.0
Objętość	0.000 m ³

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Connector Pin

Typ: PFEIFER_PF_382-VN-Rd4


Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Długość rzedna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Connector Pin
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	160.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Rd	4.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarz typu	
Koszt	
Model	PF_382-VN-Rd4
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/System-kotew-do-scian-warstwowych-1.pdf

Możliwe warianty elementu:

- PF_382-VN-Rd4
- PF_382-VN-Rd5
- PF_382-VN-Rd6

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

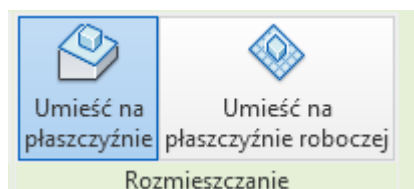

4. PFEIFER_PF_383_Clip On Pin

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów kategorii typu:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z dziewięciu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 9.

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru kategorii elementu:

- PFEIFER_Offset – Parametr odpowiadający za odsunięcie elementu od płaszczyzny.

Wymiary	
PFEIFER_Offset	0.0
Objętość	0.000 m ³

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Clip On Pin

Typ: PFEIFER_PF_383-AN-Rd4


Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Clip On Pin
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	160.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Rd	4.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_383-AN-Rd4
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/System-kotew-do-scian-warstwowych-1.pdf

Możliwe warianty elementu:

- PF_383-AN-Rd4
- PF_383-AN-Rd5
- PF_383-AN-Rd6

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

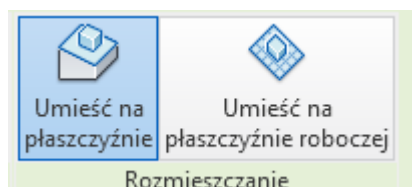

5. PFEIFER_PF_384_Clip On Stirrup

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów kategorii typu:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z dziewięciu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 9.

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru kategorii elementu:

- PFEIFER_Offset – Parametr odpowiadający za odsunięcie elementu od płaszczyzny.

Wymiary	
PFEIFER_Offset	0.0
Objętość	0.000 m ³

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Clip On Stirrup

Typ: PFEIFER_PF_384-AB-Rd4

Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyslna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Clip On Stirrup
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	160.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Rd	4.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_384-AB-Rd4
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/System-kotew-do-scian-warstwowych-1.pdf

Możliwe warianty elementu:

- PF_384-AB-Rd4
- PF_384-AB-Rd5
- PF_384-AB-Rd6

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

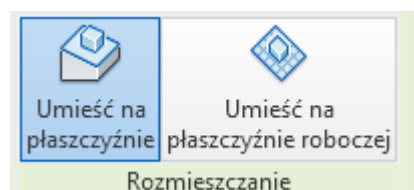

6. PFEIFER_PF_385_Delta Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów kategorii typu:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z ośmiu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 do 8.

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru kategorii elementu:

- PFEIFER_Offset – Parametr odpowiadający za odsunięcie elementu od płaszczyzny.

Wymiary

PFEIFER_Offset 0.0

Objętość 0.000 m³

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Delta Anchor

Typ: PFEIFER_PF_385-DTA-Rd6

Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Delta Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	180.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Rd	6.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_385-DTA-Rd6
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://www.pfeifer.info/out/assets/PFEIFER_SWA-UEBERSICHT_PPDE.PDF

Możliwe warianty elementu:

- a) PF_385-DTA-Rd4
- b) PF_385-DTA-Rd5
- c) PF_385-DTA-Rd6

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

